

Inleiding

De JGA2063 is een universele besturingsprint met twee digitale ingangen en twee analoge uitgangen:

- Stroom uitgang (0 ... 20 mA of 4 ... 20 mA)
- Spanning uitgang (0 ... 5 V of 0 ... 10 V, max 100 mA@10 V)



Aansprakelijkheid en garantie

Elke JGA2063 wordt door Boutronic vóór verzending gecontroleerd op correcte uitvoering én werking. Daarom hanteert Boutronic een garantietermijn van 1 jaar.

De garantie vervalt indien:

- Het defect veroorzaakt is door grove nalatigheid of door ondeskundige installatie.
- Zonder toestemming van Boutronic reparaties en/of wijzigingen aan de JGA2063 zijn uitgevoerd.


Boutronic is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade berokkend als direct of indirect gevolg door het gebruik van de JGA2063.

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE	1
INHOUDSOPGAVE	2
AANSLUITGEGEVENS	3
TOELICHTING	3
VOEDING IN	4
VOEDING UIT	4
INGANGEN OPEN EN DICHT	4
0 ... 20 MA OF 4 ... 20 MA STROOMUITGANG	4
0 ... 5 OF 0 ... 10 V SPANNINGUITGANG	5
AANSLUIT VOORBEELDEN	6
DIP-SWITCH 1 T/M 4	7
LOOPTIJD UITGANGEN	8
KALIBREREN UITGANG NIVEAUS	9
INSTELLEN MET DE BOUTRONICSTUDIO	10
INSTELLEN VIA DE FIRMWARE POORT	11
TECHNISCHE SPECIFICATIES	12
ALGEMEEN	12
VOEDING	12
INGANGEN	13
UITGANGEN	13
AFMETINGEN BEHUIZING	14
SOFTWAREVERSIES	14
CONTROLLEREN	14
BIJLAGE A: INSTELLINGEN	15

Aansluitgegevens

In de onderstaande figuur is de stroomprint schematisch weergegeven:

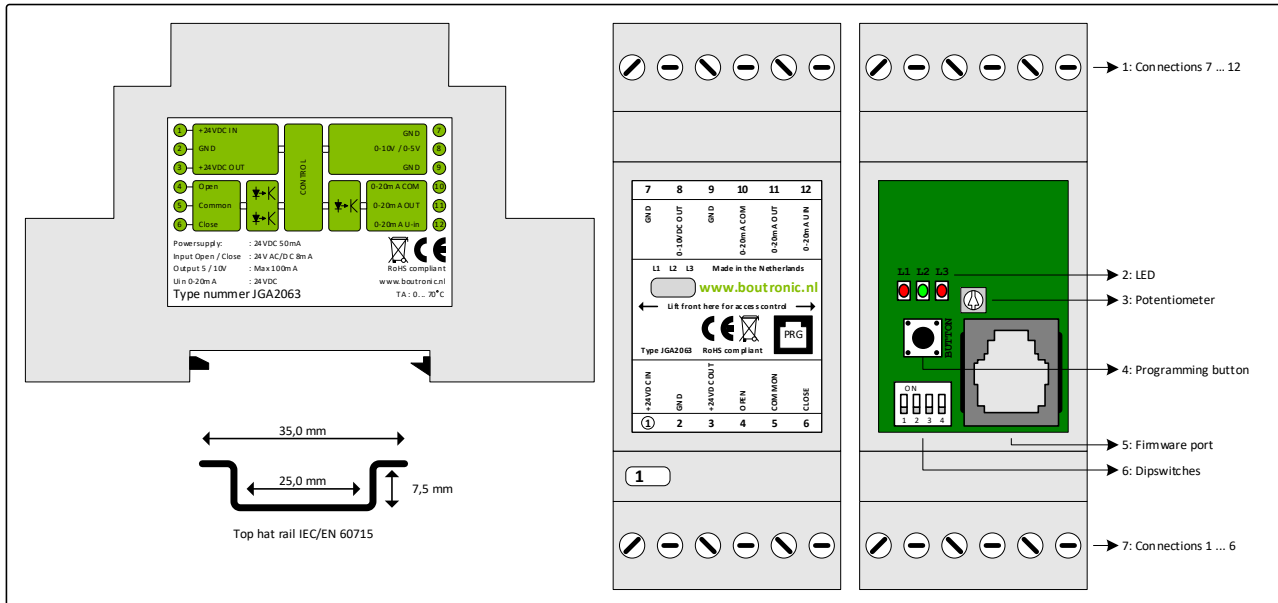

Figuur 1: Schematische weergave JGA2063

Toelichting

Nr	Naam	Omschrijving
1	Aansluiting 7 ... 12	Aansluitingen voor de stroom- en spanningsuitgangen
2	LED's	L1: Open LED. Als deze brandt, dan worden de analoge uitgangen verhoogd L2: Dicht LED. Als deze brandt, dan worden de analoge uitgangen verlaagd L3: Prog LED. Deze LED brandt zolang als dat er op de drukknop wordt gedrukt
3	Potentiometer	Met deze potmeter kunt u de totale looptijd van beide uitgangen instellen (30 .. 240 sec) ¹
4	Programeer knop	Met deze drukknop kunt u de JGA2063 instellen.
5	Firmware poort	Via deze poort kunt u de JGA2063 aansluiten op uw PC om deze in te stellen.
6	DIP-switches	Schakelaars om opties in- of uit te schakelen (Zie hoofdstuk: DIP-switsh 1 t/m 4)
7	Aansluiting 1 ... 6	Aansluitingen voor de voeding en de open en dicht ingangen

1. Stuurtijd instelling moet ingesteld staan op 0 sec.

Voeding in

De JGA2063 kan gevoed worden met zowel AC als DC. De voeding wordt intern enkelzijdig gelijkgericht en voedt de interne besturing en de spanningsuitgang.

Voeding	Min	Max
AC	20 VAC	24 VAC
DC	20 VDC	30 VDC

Let op: Wanneer er een AC voeding gebruikt wordt, wordt een van de aansluitingen verbonden met de GND. Deze GND wordt ook gebruikt voor de spanningsuitgang.

Voeding uit

De voeding uit is gelijk aan de voeding in en heeft een interne zelfherstellende zekering. Deze voeding kan gebruikt worden voor het voeden van de stroomuitgang.

Ingangen open en dicht

Door middel van de OPEN en DICHT ingangen kan het uitgangssignaal worden bestuurd.

Deze 2 ingangen zijn optisch geïsoleerd en hebben een eigen COMMON aansluiting.


Ze kunnen met 10 ... 30 VAC of VDC (15mA@24V) worden aangestuurd. Indien deze ingangen met een triac wordt aangestuurd kan het zijn dat de stroom van 15 mA te laag is voor juiste werking. Gebruik hiervoor eventueel een relais.

0 ... 20 mA of 4 ... 20 mA stroomuitgang

De JGA2063 heeft een optisch geïsoleerde stroomuitgang. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze een koppeling maken met een ander voedingspotentiaal.

Met DIP-switch 4 kunt u het bereik kiezen van de stroomuitgang. Standaard (DIP-switch 4 laag) is de stroomuitgang van 0 t/m 20 mA. Zodra DIP-switch 4 geactiveerd is, zal de stroomuitgang van 4 t/m 20 mA uitsturen.

De waarde van de stroomuitgang kan worden verhoogd door de OPEN ingang te activeren, de waarde kan verlaagd worden door de DICHT ingang te activeren.

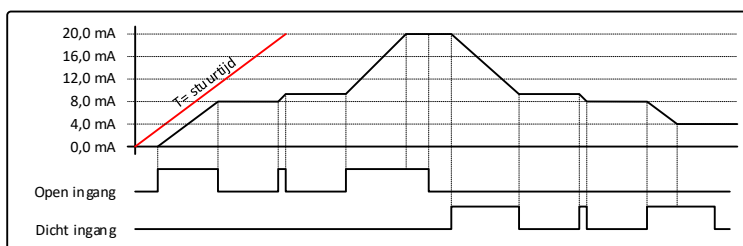

Figuur 2: Voorbeeld sturing 0 .. 20 mA uitgang

De snelheid waarmee de stroom verhoogd of verlaagd wordt (stuurtijd) kan worden bepaald op 2 manieren:

- Via potentiometer
- Via ingestelde stuurtijd

Via potentiometer

Standaard staat de JGA2063 ingesteld dat de stuurtijd bepaald wordt door de potentiometer. Via deze potentiometer kunt u de stuurtijd instellen van 30 t/m 240 seconden.

Standaard staat de JGA2063 ingesteld op een stuurtijd van 135 seconden d.m.v. de potentiometer.

Via ingestelde stuurtijd

Het is mogelijk d.m.v. de BoutronicStudio om de stuurtijd vast in te stellen. (Zie hoofdstuk 'Instellen met de BoutronicStudio voor meer informatie)


Zodra de stuurtijd vast ingesteld is zal de JGA2063 niet voor de betreffende uitgang kijken naar de potentiometer. Met de instellingen kunt u de stuurtijd instellen van 10 t/m 240 sec.

0 ... 5 of 0 ... 10 V spanningsuitgang

De JGA2063 heeft een spanningsuitgang die 0 t/m 5 VDC of 0 t/m 10 VDC stuurt.

Door middel van DIP-switch 1 kunt u het bereik van de spanningsuitgang kiezen. Standaard (DIP-switch 1 laag) zal de spanningsuitgang sturen van 0 t/m 5V. Door DIP-switch 1 te activeren wordt het bereik van de spanningsuitgang 0 t/m 10V.

De waarde van de spanningsuitgang kan worden verhoogd door de OPEN ingang te activeren, de waarde kan verlaagd worden door de DICHT ingang te activeren.

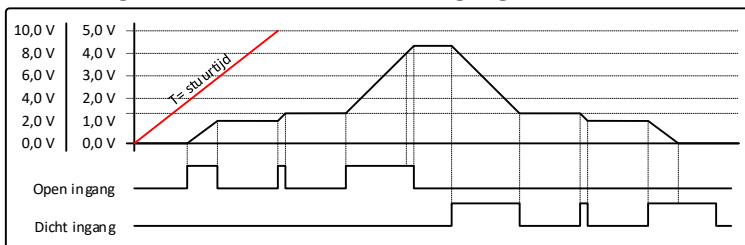

Figuur 3: Voorbeeld sturing van de spanningsuitgang

De snelheid waarmee de spanning verhoogd of verlaagd wordt (stuurtijd) kan worden bepaald op 2 manieren:

- Via potentiometer
- Via ingestelde stuurtijd

Via potentiometer

Standaard staat de JGA2063 ingesteld dat de stuurtijd bepaald wordt door de potentiometer. Via deze potentiometer kunt u de stuurtijd instellen van 30 t/m 240 seconden.

Standaard staat de JGA2063 ingesteld op een stuurtijd van 135 seconden d.m.v. de potentiometer.

Via ingestelde stuurtijd

Het is mogelijk d.m.v. de BoutronicStudio om de stuurtijd vast in te stellen. (Zie hoofdstuk 'Instellen met de BoutronicStudio voor meer informatie)


Zodra de stuurtijd vast ingesteld is zal de JGA2063 niet voor de betreffende uitgang kijken naar de potentiometer. Met de instellingen kunt u de stuurtijd instellen van 10 t/m 240 sec.

Aansluit voorbeelden

In dit hoofdstuk staan een aantal voorbeelden beschreven hoe de JGA2063 aangesloten kan worden.


Interne voeding

Hieronder staat het aansluitschema waarbij gebruik wordt gemaakt van de interne voeding. Door deze methode is er geen optische scheiding tussen de JGA2063 en het externe systeem waar de stroomuitgang op aangesloten is. De 0 ... 5 of 0 ... 10 V heeft standaard geen optische scheiding.

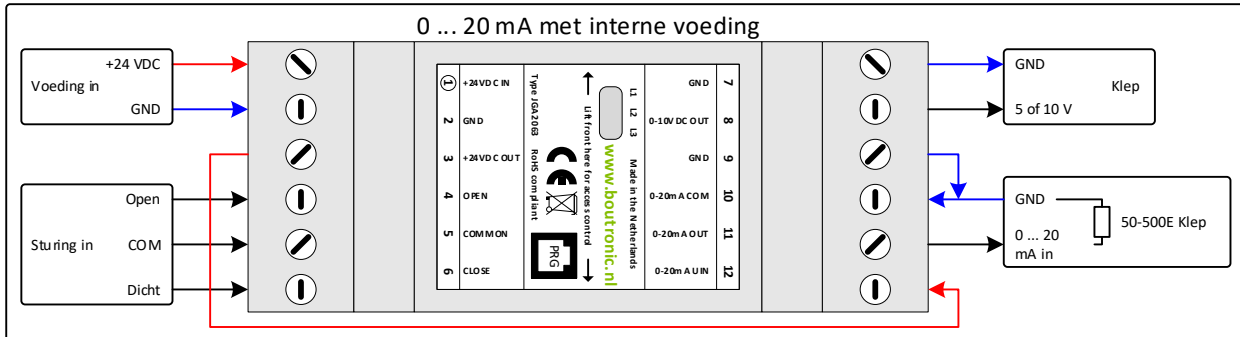

Externe voeding


Hieronder staat het aansluitschema waarbij gebruik wordt gemaakt van een externe voeding. Door deze methode is er wel een optische scheiding tussen de JGA2063 en het externe systeem waar de stroomuitgang op aangesloten is. De 0 ... 5 of 0 ... 10 V heeft standaard geen optische scheiding.

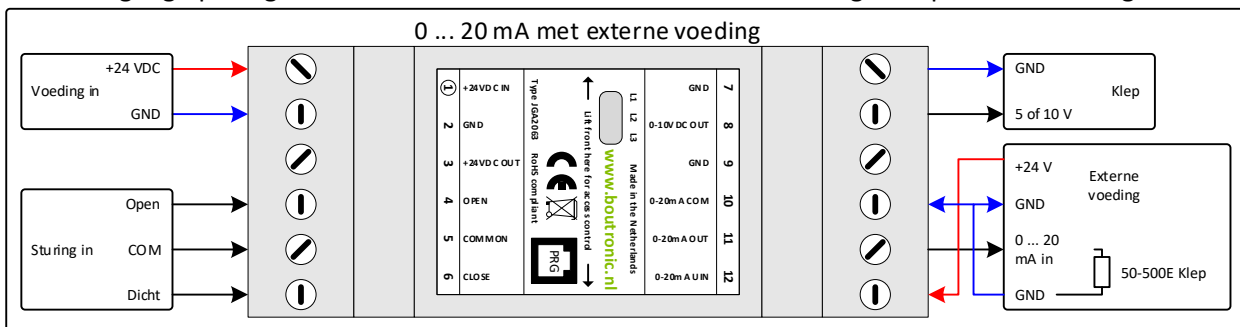

Aansturing met klimaatcomputer met terugkoppeling

De JGA2063 kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de OPEN en DICHT sturing van een klimaatcomputer om te zetten naar een 0 ... 20 mA signaal. Als terugkoppeling kan de stroomprint een spanning van 0 ... 5 V of 0 ... 10 V terugsturen naar de klimaatcomputer.

Dit voorbeeld is in de onderstaande figuur weergegeven:

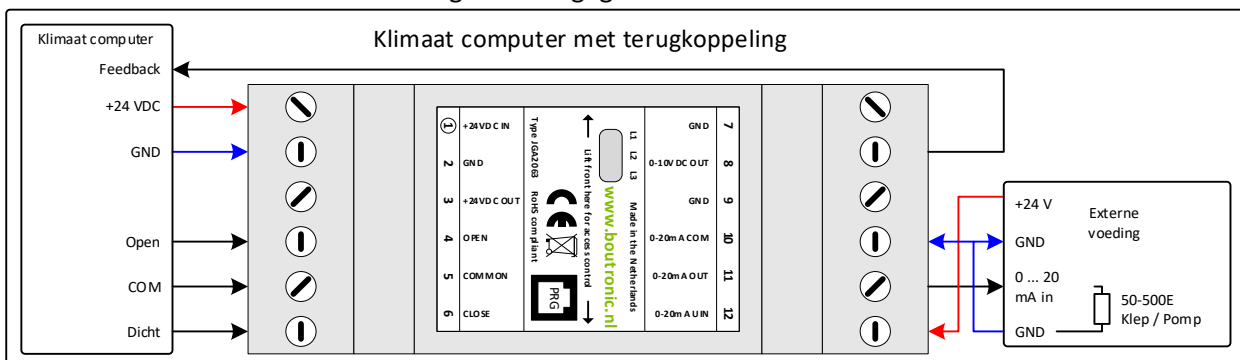

DIP-switch 1 t/m 4

Op de stroomprint JGA2063 zijn 4 DIP-switches aanwezig. Met deze DIP-switches kunt u functionaliteiten aanpassen van de stroomprint JGA2063.

DIP-switch	OFF	ON	Omschrijving
1	0 ... 5 V	0 ... 10 V	Spanninguitgang
2	Geen functie	Opstart spanning en stroom	
3	Geen functie	Snel naar minimaal	Activeren met open en dicht ingangen tegelijk aansturen
4	0 ... 20 mA	4 ... 20 mA	Stroomuitgang

DIP-switch 1: Maximale uitgangsspanning instellen

Met DIP-switch 1 kunt u de maximale uitgangsspanning instellen:

- Als u deze op OFF zet, dan is de uitgangsspanning 0 tot maximaal 5 V.
- Als u deze instelt op ON, dan is de uitgangsspanning 0 tot maximaal 10 V.

DIP-switch 2: Opstart spanning/stroom instellen

Als de JGA2063 opstart worden de stroom- en spanningsuitgang op een standaardwaarde (0 mA en 0 V) ingesteld. U kunt de standaard opstartwaarde veranderen op 2 manieren:

- Via de programmeer drukknop
- Via de BoutronicStudio

Via drukknop

De opstartwaarde wijzigen met de drukknop doet u op de volgende manier:

- Zet DIP-switch 2 op ON en laat deze zo staan (geheugen activeren).
- Zodra de uitgangen de door u gewenste waarden hebben, activeert u de OPEN en DICHT ingang tegelijk. (De Open én Dicht LED gaan aan)*.
- Als de LED's uit gaan en weer aan gaan, dan zijn de waarden opgeslagen als opstartwaarde.
- Als u de print opnieuw opstart met DIP-switch 2 op ON, dan wordt de opgeslagen waarde gebruikt.

**Let op: De waarde wordt niet opgeslagen als DIP-switch 3 óók geactiveerd is. (De opgeslagen waarde wordt wel gebruikt bij opstarten).*

Via de BoutronicStudio

Het is mogelijk de opstartwaarde aan te passen met de BoutronicStudio. Zie hoofdstuk 'Instellen met de BoutronicStudio' voor meer informatie.

DIP-switch 3: Snel naar minimaal

Als DIP-switch 3 is ingeschakeld, dan gaat de uitgangsspanning én de uitgangstroom in 1 seconde van de huidige stand naar het minimale niveau. Dit doet u op de volgende manier:

- Zet DIP-switch 3 op ON en laat deze zo staan (functie activeren).
- Als u de uitgangen op het minimaal niveau wilt instellen, dan activeert u de OPEN en de DICHT ingang tegelijk. De Open en Dicht LED gaan beiden aan. Als de Open en Dicht LED even uit en weer aan zijn dan zijn beide uitgangen (stroom én spanning) op het minimale niveau.

Let op: Als DIP-switch 2 óók geactiveerd is, dan wordt bij het opstarten de opgeslagen waarde gebruikt. (de waarde van de uitgang kan niet meer opgeslagen worden).

DIP-switch 4: Stroomuitgang 0 ... 20 mA of 4 ... 20 mA

Met DIP-switch 4 kunt u de minimale uitgangstroom instellen:

- Als u deze op OFF zet, dan is de minimale uitgangstroom 0 ... 20 mA.
- Als u deze instelt op ON, dan is de uitgangstroom 4 ... 20 mA.

Looptijd uitgangen

De totale looptijd van de uitgangen kan op 2 manieren worden ingesteld:

- Via potmeter
- Softwarematig

Afstellen stuurtijd met potmeter

Als u de potmeter volledig linksom draait stelt u de minimale stuurtijd in: 30 seconden, als u de potmeter volledig rechtsom draait, dan stelt u de maximale stuurtijd in: 240 seconden. Standaard staat de potmeter in het midden met een waarde van 135 seconden.



Let op: De instelling voor de stuurtijd (zie hoofdstuk 'Instellen met de BoutronicStudio') moet ingesteld staan op 0 sec. om de snelheid in te stellen met de potmeter.

Softwarematig via BoutronicStudio

U kunt de looptijd van de uitgangen softwarematig instellen. Zodra de instellingen hoger instelt dan 0 sec. wordt de ingestelde softwarematige tijd gebruikt als stuurtijd voor de uitgang (De stand van de potmeter wordt voor de betreffende uitgang genegeerd).

U kunt de stuurtijd softwarematig instellen van 10 t/m 240 seconden of op 0 seconde (via potmeter).

Zie hoofdstuk 'Instellen met de BoutronicStudio' voor meer informatie.

Kalibreren uitgang niveaus

U kunt de uitgang niveaus op 2 manieren kalibreren:

- Via de drukknop
- Via de BoutronicStudio


Via drukknop

Druk op de PROG toets en houd deze 5 seconden ingedrukt totdat alle LED's gaan branden. Als u de PROG toets loslaat, dan begint L2 te knipperen. De stroomuitgang wordt aangestuurd met de huidig ingestelde waarde.

- Door de PROG toets kort in te drukken verhoogt u de waarde.
(als de waarde de bovengrens bereikt heeft, dan wordt deze weer gelijk aan de ondergrens).
- Als u de PROG toets lang ingedrukt houdt (totdat alle LED's gaan branden), dan heeft u de instelling bevestigd en wordt deze opgeslagen in het permanente geheugen.
(De instelling blijft ook onthouden als de voedingsspanning is weggeweest).

Nb. Als u langer dan 1 minuut niet op de PROG toets drukt, dan keert de stroomprint automatisch terug naar ruststand. Het afstellen kan een onbeperkt aantal keren gedaan worden.

Menustructuur

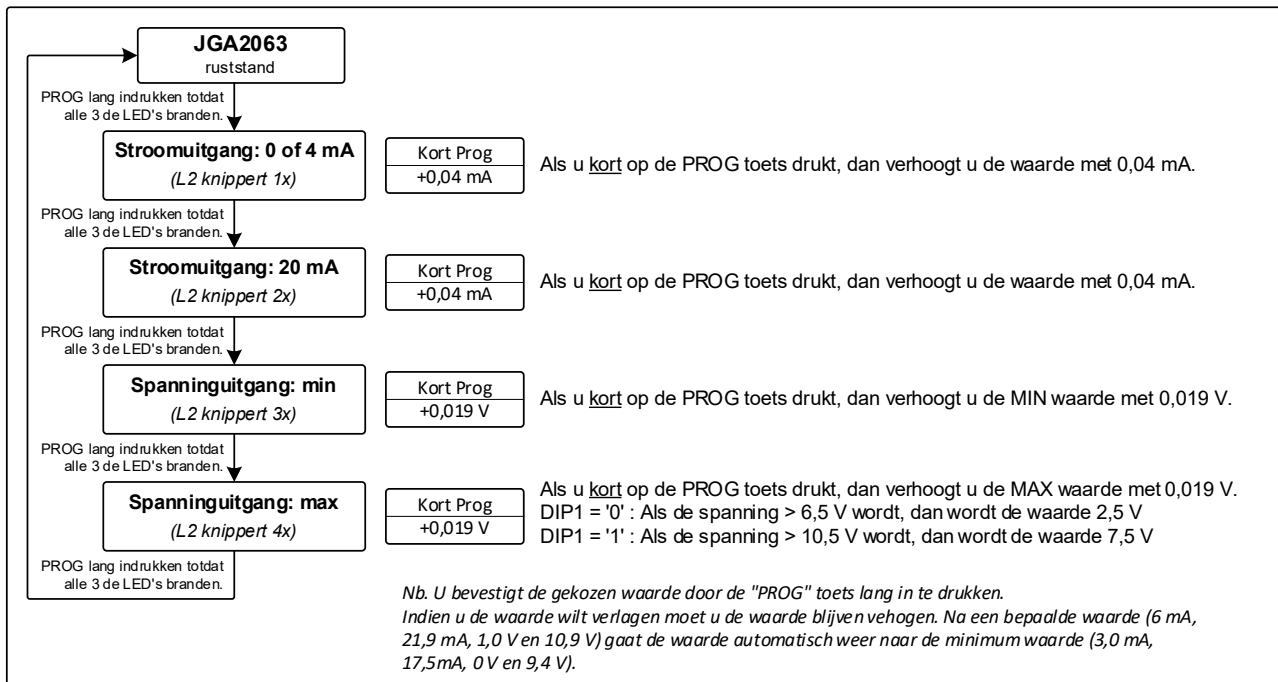

Via de BoutronicStudio

Als u de uitgang niveaus wilt aanpassen met de BoutronicStudio, dient u de volgende stappen te doorlopen:

1. Sluit de JGA2063 aan via uw Boutronic USB-dongle.
2. Start de BoutronicStudio.
3. Ga naar de JGA2063 (Stroomprint 0 tot 20 mA). *
4. Ga naar de kalibratie waarden (Tabblad Systeem).
5. Stuur de JGA2063 volledig naar het minimum (DICHT ingang activeren).
6. Pas de minimum waarden aan.
Let op: Wanneer DIP-switch 4 niet actief is, gebruikt u de Stroom 0 mA waarde.
Indien DIP-switch 4 wel actief is, gebruikt u de Stroom 4 mA waarde.
7. Stuur de JGA2063 volledig naar het maximum (OPEN ingang activeren).
Let op: Voor de spanningsuitgang wordt gewerkt met de 10 V waarde. Indien DIP-switch 1 niet actief is, wordt intern de waarde gehalveerd om 5V uit te sturen.

* Zie hoofdstuk 'Instellen met de BoutronicStudio' voor meer informatie.

Instellen met de BoutronicStudio

U kunt de Stroomprint JGA2063 verbinden met de BoutronicStudio (Boutronic Studio 3 v3.0d R0 of hoger).

U sluit de JGA2063 via de firmware poort aan op de computer d.m.v. een Boutronic USB dongle.

Vervolgens kunt u met de BoutronicStudio de Stroomprint JGA2063 detecteren.



Let op: Om de JGA2063 te kunnen bedienen moet u BoutronicStudio 3 v3.0d R0 of hoger gebruiken.

Zie de handleiding van de Boutronic Studio hoe u een apparaat moet aansluiten en detecteren.

Instellen via de Firmware poort

U kunt de kalibratiewaarden van de JGA2063 ook wijzigen via de firmware poort, dit doet u als volgt:

1. Sluit de JGA2063 aan op uw PC via de Boutronic USB dongle.
2. Open de BoutronicStudio met het tabblad terminal, stel de baudrate in op 9600 en maak verbinding met de print via de COM poort.
3. Ga met de muis in het zwarte veld staan en klik 1 maal met de linkermuisknop. Toets nu kort achter elkaar plus, plus, plus (+++).

De onderstaande tekst wordt weergegeven:

*** CONFIGMENU ***

I OUT 0mA

De stroomuitgang laat nu direct 0,0 mA lopen.

Met de '+' toets verhoogt u de uitgestuurde waarde in stapjes van 0,04 mA.

Met de '-' toets verlaagt u de uitgestuurde waarde in stapjes van 0,04 mA.


Met de 'enter' toets bevestigt u waarde en slaat deze op in het permanente geheugen.

Met de 'esc' toets verlaat u het configuratiemenu.

Met de 'F' toets zet u alle instellingen terug naar de fabriekswaarde.

Met de 'T' start u de testmode (alleen voor fabriektest).

Nb. Met de 'F' toets kunt u alle instellingen weer terug naar fabriekswaarden zetten. Dit moet bevestigd worden met het toetsen van y (yes) of n (no)

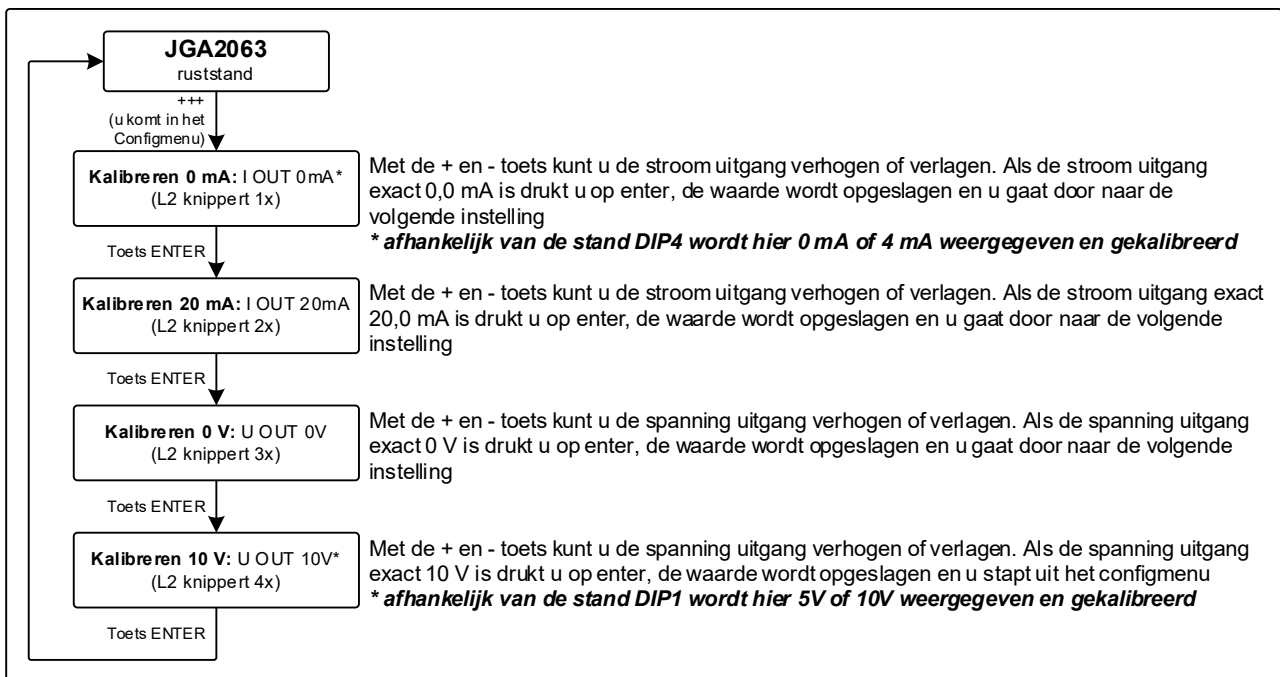

4. Als u de 'enter' toets indrukt, dan worden de instellingen opgeslagen:
SAVED
5. U kunt de volgende instelling wijzigen.
6. Na de laatste instelling (U OUT 10 V), óf als u de print gedurende 240 seconden niet bedient, dan schakelt de stroomprint terug naar bedrijfsstand:
Running

Technische specificaties

Algemeen

Onderdeel	Waarde	Eenheid	Opmerkingen
Afmeting	90 x 36 x 58	mm	L x B x H
Montage	DIN-rail (Top hat rail)		IEC/EN 60715
Materiaal	Kunststof ABS		
Gewicht	75	gram	
Temperatuur opslag	-20 ... +60	°C	
Temperatuur in bedrijf	0 ... 55	°C	
Relatieve luchtvochtigheid	10 ... 95	%	bij 40°C, niet condenserend
Beschermingsklasse	IP20		

Voeding

	Min	Typ.	Max	Eenheid	Opmerkingen
Voeding in	20	24	30	VDC	
	20	24	24	VAC	Let op: één van de fase wordt direct aangesloten op de GND.
	-	35	-	mA	
Voeding uit	20	-	30	VDC	Deze spanning is gelijk aan Voeding in.
	-	-	150	mA	Gezekerd met automatische zekering

Ingangen**Open & Dicht ingang**

	Min	Typ.	Max	Eenheid	Opmerkingen
Scheiding	-	-	3750	Vrms	Optisch
Ingangsspanning	10	24	30	VAC/DC	
Ingangsstroom	5	15	20	mA	

Uitgangen

Onderdeel	Min	Typ.	Max	Eenheid	Opmerkingen
Stuurtijd via potmeter	30	135	240	sec	
Stuurtijd via BoutronicStudio	10	0	240	sec	0 = gebruik potmeterwaarde

Stroomuitgang

Onderdeel	Min	Typ.	Max	Eenheid	Opmerkingen
Scheiding	-	-	2500	Vrms	Optisch
Uitgangsstroom	0	-	20	mA	DIP 4 ON = 4 ... 20 mA
Ingangsspanning	20	24	30	VDC	
Resolutie		0,04		mA/stap	10 bits
Belasting	50	-	500	Ω	

Spanningsuitgang

Onderdeel	Min	Typ.	Max	Eenheid	Opmerkingen
Uitgangsspanning	0,1	-	6,0	V	DIP-switch 1 OFF
	0,1	-	10,5	V	DIP-switch 1 ON
Resolutie	-	0,019	-	V/stap	10 bits
Uitgangsstroom	-	-	100	mA@10 V	Bij de 5 V instelling kan de uitgangsspanning heel even hoger worden dan 5 V. (bijv. tijdens opstarten of kalibreren)

Bijlage A: Instellingen

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd in de JGA2063.

Instelling	Omschrijving	Min.	Max.	Standaard
Stroomuitgang stuurtijd	Tijd om de stroomuitgang van minimaal naar maximaal te sturen	10 sec. of 0 sec. voor potentiometer	240 sec.	0 sec. voor potentiometer
Spanningsuitgang stuurtijd	Tijd om de stroomuitgang van minimaal naar maximaal te sturen	10 sec. of 0 sec. voor potentiometer	240 sec.	0 sec. voor potentiometer
Stroomuitgang opstartwaarde ¹	De waarde die aangenomen wordt als de voedingsspanning op de JGA2063 wordt aangeboden	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Spanningsuitgang opstartwaarde ¹	De waarde die aangenomen wordt als de voedingsspanning op de JGA2063 wordt aangeboden	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Kalibratie stroom 0 mA ²	Kalibratie waarde die uitgestuurd wordt als er 0 mA uit de stroomuitgang moet worden gestuurd	0	4095	0
Kalibratie stroom 4 mA ²	Kalibratie waarde die uitgestuurd wordt als er 4 mA uit de stroomuitgang moet worden gestuurd	0	4095	(varieert)
Kalibratie stroom 20 mA ²	Kalibratie waarde die uitgestuurd wordt als er 20 mA uit de stroomuitgang moet worden gestuurd	0	4095	(varieert)
Kalibratie spanningsuitgang 0 V ²	Kalibratie waarde die uitgestuurd wordt als er 0 V uit de spanningsuitgang moet worden gestuurd	0	4095	0
Kalibratie spanningsuitgang 10 V ²	Kalibratie waarde die uitgestuurd wordt als er 10V uit de spanningsuitgang moet worden gestuurd	0	4095	(varieert)

1. Mits DIP-switch 2 geactiveerd is
2. Deze instellingen worden in de fabriek gekalibreerd